

Rošt 1361 má obdélníkové otvory 4,7 x 0,7 cm a nosnost 2400 kg. Uprostřed roštu je otvor pro šroub M8, kterým můžete pomocí pojistky zajistit rošt proti zvednutí. Rošt 1361P má otvory o průměru 7 mm. Tento rošt slouží pouze jako kryt žlábků bez možnosti přecházení nebo přejíždění.

1369 - Pojistka proti zvednutí roštu

Použitím této pojistky zajistíte rošt proti zvednutí. Uprostřed žlábků odstraňte dvě krytky, vložte pojistku a připevněte ji čtyřmi vruty. Matici M8 vložte z boku do pojistky, nasadte rošt na žlábků a šroubem M8 zajistíte.



SBĚRNÝ ŽLÁBEK ESTRUSA 13x250 cm

na internetu najdete tuto nabídku na stránce <http://www.rvtrading.cz/doplňky/3322.htm>
v ceníku hledejte výrobek ve sloupci „Popis položky“ podle kódu, který je uveden před názvem výrobku

Všechny zde uvedené díly jsou vyrobeny z **POLYPROPYLENU** (PP). Návod k použití najdete na straně 23 katalogu.




1354 - Žlábek ESTRUSA


Vnější rozměry: šířka 14,8 cm, délka 250 cm, hloubka 14,2 cm. Vnitřní rozměry: šířka pro rošt 12,6 cm, šířka žlábků pod roštem 9,7 cm, hloubka pod roštem 11,5 cm. Žlábek je ve spodní části hladký a neobsahuje žádné hrdlo. Vývod můžete použít pouze na uzávěru. U tohoto žlábků nelze použít žádnou pojistku proti zvednutí roštu.



žlábek 1354 žlábek 1354

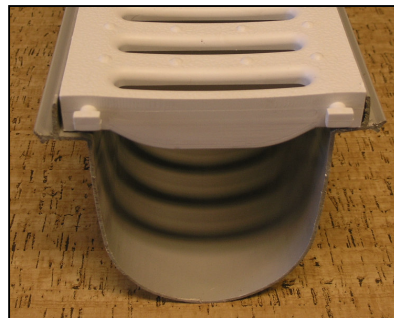

s roštem 1351S

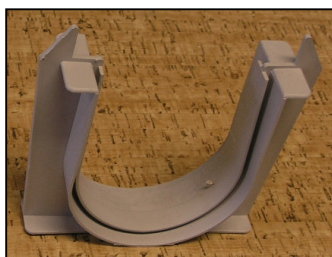

< 1355 – Spojka žlábků

Tuto spojku použijete pro spojení žlábků. Drážky spojky vyplňte silikonovým lepidlem a zasunete do nich žlábků.

1356 – Uzávěr žlábků >

Uzávěr má dvojité zaslepené hrdlo, které můžete po odstranění zaslepení použít jako vývod do strany. Dvojité hrdlo je dlouhé 4,6 cm a má průměry 8,8 cm a 9,8 cm. Žlábek zasunete do drážky v uzávěru a zalepíte silikonovým lepidlem.

